

外型尺寸圖、各部之名稱及功用

2. 外型尺寸圖、各部之名稱及功用

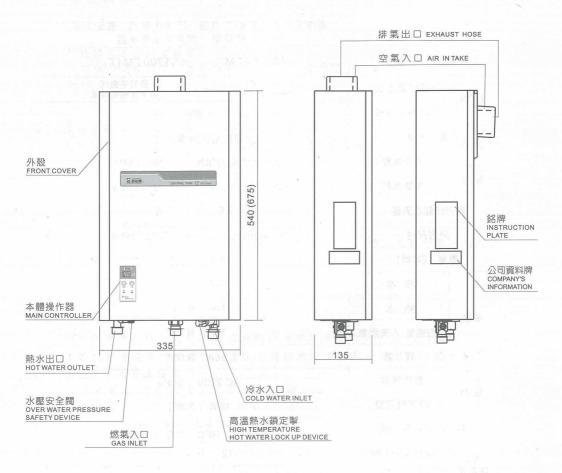

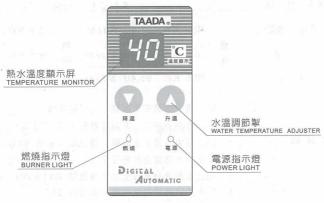

本體操作器 MAIN CONTROLLER

技術規格

3. 技術規格

| XI | 品 名 | 4 | 電腦全自動 數碼式恆溫 即熱後制式 強制給排氣 密封燃燒室 燃氣安全熱水器 | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 型號 | YS1200 FM YS1200 FM (T) | | | | | | | | |
| 種 類 | 給排氣方式 | 密封平衡式 密封平衡式 背出強制給排氣 頂出強制給排氣 | | | | | | | | |
| | 出熱水方式 | 後制式 (間接出水式) | | | | | | | | |
| 點火方式 | | 全自動電子連續點火 | | | | | | | | |
| 冷水 | 工作水壓 | 2.0 公斤 / 平方厘米 196.2 KPa | | | | | | | | |
| 冷水 壓力 | 作動水壓 | 0.2 公斤 / 平方厘米 19.60 KPa | | | | | | | | |
| 最低 | 最低作動水流量 | | 2.5 公升 / 分鐘 | | | | | | | |
| 外形尺寸 | | 高 540(675) x 闊 335 x 深 135 (毫米) | | | | | | | | |
| 重量 (本體) | | 13.5 公斤 | | | | | | | | |
| V | 冷 水 | | 15A R1/2" | | | | | | | |
| 接駁 | 熱水 | 15A R1/2" | | | | | | | | |
| | 石油氣 / 天然氣 | 15A R1/2" | | | | | | | | |
| | 煤 氣 | 15A R1/2" | | | | | | | | |
| = + | 使用電源 | AC 220V 50Hz | | | | | | | | |
| 電力 | 額定耗電量 | 46 W (使用時) | | | | | | | | |
| 熱水溫度控制方式 | | 電子式燃氣比例控制方式 35°C - 49°C, 50°C - 60°C 自由選擇 | | | | | | | | |
| 輸出 | 溫升 25°C 時 | 12 公升 / 分鐘 | | | | | | | | |
| 熱水量 | 溫升 40°C 時 | 6.5 公升 / 分鐘 | | | | | | | | |
| 燃氣 消費量 | 液化石油氣 | 4 | 25.0 KW 1.80 Kg/hr 5.8 KW 0.41 Kg/hr | | | | | | | |
| | 天 然 氣 | 最高 | 26.5 KW 95.40 MJ/hr | | | | | | | |
| | 煤 氣 | | 26.5 KW 95.40 MJ/hr 6.5 KW 23.40 MJ/hr | | | | | | | |
| 安全裝置 | | 1. 防止爐火熄滅安全裝置(火焰監察棒) 2. 防止器體過熱安全裝置(熱斷保險絲139℃) 3. 防止殘火乾燒安全裝置(雙金屬片開關 105℃) 4. 防止熱水溫度過升高安全裝置(冷水流量少於 2.5公升/分鐘) 5. 防止水壓過升高安全裝 (洩壓閥 ON 1.6 MPa OFF 1.0 MPa) 6. 防止電路過流安全裝置(保險絲 2A) 7. 防止漏電安全裝置 (高速斷路器 5毫安 0.1 秒) | | | | | | | | |

4. 安全裝置

4.1 防止爐火熄滅安全裝置 在燃燒中之爐頭火,意外熄滅,氣掣即自動關閉,不會漏氣。

4.2 防止器體過熱安全裝置 熱水器在使用中,無論熱交換器或器具內部周圍氣溫,異常升高時,電路中斷 (熱斷保險絲139°C),氣掣自動關閉,熱水器停止使用。

4.3 防止殘火燃燒安全裝置 如熱水器發生空焚(乾燒)產生過熱狀態(105°C)時,電路中斷,氣掣自動關 閉,熱水器停止運作。

4.4 防止熱水溫度過升安全裝置

熱水器在使用中,若來水壓力過低或冷水流量少於 2.5 公升/分鐘時,容易使熱水管內熱水溫度忽然飆升,通過溫度感應器之作用,使電路中斷,氣掣自動關閉,熱水器停止運作。

點火水量 大於 2.5 ± 0.3 公升 / 分鐘 消火水量 少於 2.5 ± 0.3 公升 / 分鐘

4.5 防止水壓過高安全裝置

當熱水器水管內的水壓過高,水壓安全閥會自動開啟排水,以確保安全。

正常關閉水壓: 10 Kgf/cm² 981 KPa (0.98 MPa) 過壓開啟水壓: 16 Kgf/cm² 1570 KPa (1.57 MPa)

4.6 電路保險絲

當電源電流量大於 2A(安培)時,電路保險絲會熔斷, 熱水器受保護而停止運作。

4.7 防止漏電安全裝置 當電力負荷過大或發生漏電,電路會自動中斷,熱水器停止運作。 漏電斷路器高速切斷型 5mA (毫安) 0.1秒內作動。

熱水器之使用方法


5. 熱水器之使用方法

- 5.1 本體操作器之操作說明
 - (1) 熱水溫度顯示°C 攝氏度數
 - ② 欲選擇之熱水溫度調校掣
 - ▼ 表示溫度下降
 - (▲) 表示溫度上升

由 35°C~49°C 按 1°C 單位調校

由50°C~60°C 按5°C單位調校

- ③ 燃燒指示燈,使用中燈亮,停止時燈熄滅。
- (4) 電源指示燈,熱水器通電時燈亮,不通電時燈熄滅。

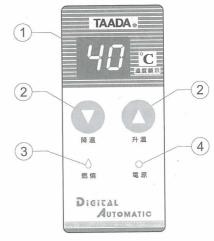

本體操作器 圖 09

5.2 熱水溫度調節 應用範圍

- 須小心提防高溫熱水灼傷。千萬不要讓高溫熱水接觸人手或人體!
- 如無特別需要,請不要開啟高溫熱水鎖定掣!



熱水器之使用方法

5. 熱水器之使用方法

5.3 操作前準備和確認

- 1. 全開來冷水水掣。圖 10
- 2. 全開氣掣。圖 10A
- 3. 接誦電源,將控制電路之電源總掣開啟。圖 11

5.4 着大火與出熱水

當熱水龍頭或淋浴噴頭(花洒)開啟後,有水流動時,本熱水器會自動着火,關水時爐火會自動熄滅,氣掣亦自動關閉。可從熱水器操作器上察看着爐時燈亮,不着爐時燈熄滅。當開始使用時,檢查有無亮燈,輸出熱水是否正常。圖12

5.5 熱水溫度選擇與調校

按下本體操作器上之(4)或(7)按鈕,即可調節出熱水溫度高低,從 35°C 起至 49°C,按壓 1 次,升溫或降溫1°C。從 50°C ~ 60°C 起每按壓 1 次,升溫或降溫5°C。在溫度顯示屏上,清楚顯示您所選擇的溫度數字。 熱水溫度應用範圍,請依 5.2 節之指示進行選擇。

5.6 高溫熱水鎖定掣

為了保護小童或老人避免受高溫熱水灼傷,本熱水器鎖定熱水溫度選擇由 35° C ~ 49° C 自由調節。如需 50° C ~ 55° C ~ 60° C 熱水供應,則須將鎖定掣撥向高溫位置及按下 \triangle 按鈕,選擇 55° C 或 60° C,才可獲得高溫熱水供應。

警告:每次在使用完高溫熱水後,請必須記住撥回鎖定掣至常溫位置,令其回復正常溫度之熱水供應。圖 13

注意事項

- 日常家用正常温度之熱水供應,最佳選擇為35°C~49°C,高 温熱水除會灼傷人體皮膚外,又不能節省能源。
 如無特別需要,請不要使用高温熱水。
- 2. 請記住關上鎖定掣,使用正常溫度之熱水供應。
- 3. 出熱水溫度越高則出熱水量會相應酌量減少。
- 4. 選定熱水溫度後,輸出之熱水水溫將維持恆溫,不需要再以加入冷水來調節水溫。



᠍. 10



圖. 10A



圖. 11

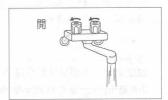


圖. 12

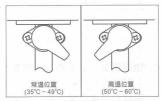


圖. 13




᠍. 14

熱水器之使用方法

5.7 消火與停止出熱水

- 當關閉熱水龍頭時,大火隨即熄滅,但內置之排氣 扇仍會繼續運行數秒鐘後才停止。
- 2. 當輸出熱水流量少於 2.5 公升/分鐘時,大火亦會自動熄滅,氣掣關閉。

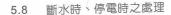

- 1. 如遇暫時停止供水時,請關閉熱水龍頭及關閉氣掣。
- 2. 如遇暫時停電時,請記住關閉熱水龍頭、氣掣及電源開 關劃。
- 3. 長期不用時,記住關閉氣掣及電源開關掣。

5.9 冬季冰結預防

當氣溫下降至零度以下時,為防止冷水結冰會導致熱水器水管破裂,漏水及不能使用。 請採用下列方法處理:


1. 方法一:

關閉氣掣,擰開少許熱水龍頭,目測流水柱闊度約 3-4毫米(水流量約為 200 毫升/每分鐘)讓水慢慢流 盡。參閱圖 19。

2. 方法二:

關閉氣掣,來水總掣,擰開水壓安全閥 B,擰開全部之冷熱水龍頭,放低花洒,讓熱水器內之全部存水放盡,確認無存水後重新將放水旋塞、水壓安全閥擰上固緊及將水龍頭關上。參閱圖 20。

 如遇有少許凍結發生,則注意將冰溶解為水後, 讓水放盡,檢查水管有無異常後,才可進行使用 熱水器。

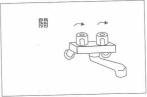

15



16



圖 17



圖 18



19

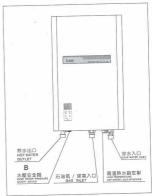


圖 20

故障自動檢出、原因和處理方法

6. 故障自動檢出、原因和處理方法

若熱水器出現故障,本體操作器會顯示出故障數字代號,用戶得知後應關閉電源、燃氣總掣及熱水龍頭,請即致電供應商或註冊工程承辦商,報告故障代號,進行修理工作將準確、方便和快捷。



| 故障代號 故障內容 | | 故障原因 | 處理方法 | |
|-----------|-------------------------|---|---|--|
| 11 | 大火不點燃 | 燃氣供應系統故障 冷水供應系統故障 電氣線路系統故障 | 檢查燃氣壓力、供應量、電磁閥、比例閥 檢查來冷水壓力、水流量 檢查打火針、打火變壓器、火焰監察棒及燃燒器 檢查中央電子控制器 | |
| 12 | 使用中熄火 | 燃氣供應系統故障 冷水供應系統故障 電氣線路系統故障 | 檢查火焰監察棒及燃燒器 | |
| 14 | 熱水溫度過升高 (過熱安全裝置作動) | 防止殘火、防止器體過熱安全裝置作動 熱交換器、密封燃燒室堵塞 燃氣比例閥、冷水流量閥失靈 本體操作器、遙控器、中央電子控制器故障 | 檢查左列各部件運作是否正常 修理或更換零部件 | |
| 16,30 | 出熱水溫度太高 90 ℃ 以上 | 燃氣比例閥 熱水溫度感知器、熱水溫度控制系統 冷水流量閥 中央電子控制器 | 檢查左列各部件運作是否正常 修理或更換零部件 | |
| 32 | 冷水溫度 感知器失靈 | 冷水溫度感知器故障 電路接觸不良 或中央電子控制器毛病 | 檢查冷水溫度感應器 電線接駁處 及中央電子控制器 | |
| 35 | 熱水溫度 感知器失靈 | 熟水溫度感知器故障 電路接觸不良 及中央電子控制器出現毛病 | 檢查熱水溫度感知器、電路接駁處 及中央電子控制器 | |
| 51 | 燃氣電磁閥故障 (MV,SV1,SV2) | 燃氣電磁閥開啟困難 中央電子控制器毛病 | 檢查燃氣電磁閥 及中央電子控制器 | |
| 59 | 燃燒不正常 | 燃氣供應系統故障 燃燒器故障 送風機故障 給排氣系統堵塞 | 檢查燃氣比例閥、電磁閥 燃燒器及送風機系統 給排氣系統 | |
| 61 | 送風機轉速異常 | 送風機轉速慢或 中央電子控制器出現毛病 | 檢查及清潔送風機 檢查中央電子控制器 | |
| 70 | 中央電子控制器毛病 | 污染、短路 | 檢查、清潔或更換 | |

7. 非熱水器本身故障的不正常現象

以下是正常現象,熱水器並無故障發生

| 現象原因 | 有水蒸氣產生 | 熱水有濁 | 煙囪外出現白色煙霧 | 處理方法 |
|---------------------|------------|------------------------------------|---|---|
| 熱水溫度調節 在高溫位置 | | • | edentil, | 按下熱水溫度調節掣 (マ) 回至中溫或低溫溫度 |
| 空氣溶入水中 受熱產生氣泡 | • | | en i de en en e | 放熟水片刻後 氣泡會自動消失 |
| 天氣寒冷地帶 排出煙氣中的水蒸氣 | LEGE THE (| C - His Indian Latence & States | 1 | 並非故障 不需處理 但須嚴重注意給排氣煙囪有無 被污物堵塞,如有,請立即清除之 |

16

定期檢查和維修

8. 日常檢查和清潔工作

8.1 檢查前注意

關閉氣掣、水掣和切斷電源。但切勿拆動任何安全裝置 和內部機件。

8.2 日常檢查

- 1. 檢查熱水器附近有無易燃物品存放。 圖 21
- 2. 檢查有無漏氣。
- 3. 檢查有無漏水。
- 4. 檢查給氣口和排氣口有無污物堵塞。 圖22
- 5. 保持熱水器表面之凊潔。 圖23



建議熱水器於每年進行一次定期安全檢查及每隔2-3年作大修一次,而這些工作必須由香港政府註冊氣體工程 承辦商僱用的註冊氣體安裝技工負責。 圖 24



圖 21



圖 22





圖 23

8 24

技術諮詢維修服務

9. 技術諮詢維修服務

如需任何技術上、商務上諮詢或維修服務,請與經銷商、燃氣供應商聯絡,或 直接與本公司聯絡。我們定能為您提供最妥善服務,令您稱心滿意。再次感謝 您愛用日本多田牌安全優質產品。

聯邦爐具(集團)有限公司 THE UNION GAS APPLIANCES (HOLDINGS) LIMITED

總公司 HEAD OFFICE

香港英皇道997號地下及二樓 997 King's Road, G/F & 1/F., Hong Kong.

廣州維修中心 Guangzhou Service Centre

廣州市天河區中山大道西 80 號 5 號舖 Shop 5, G/F, 80 Zhongshan Da Road, West., Guangzhou City, China.

電話 Phone (86 - 20) 8757 9232 傅真 Fax (86 - 20) 8753 4889 郵編 Postal Code 510630 深圳維修中心 Shenzhen Service Centre

深圳市 龍崗區 布吉鎮 羅崗中元路33號 A棟406室 Room 406, Block A, No.33 Luo Gang Zhong Yuan Road , Bu Ji Town Long Gang District, Shen Zhen City, China.

電話 Phone (86 - 755) 2558 8109 傅真 Fax (86 - 755) 2557 5901 郵編 Postal Code 518023

電話 Phone 傳真 Fax 網址 Web 電郵 E-mail (852) 2811 8891 (852) 2811 1269 www.taada.com uniongas@taada.com